



*Bretton*  *Gaucher*



Notre site internet : [www.bretton-gaucher.com](http://www.bretton-gaucher.com)

INSTAGRAM @brettongaucher

Tél : 04 77 33 38 92  
[contact@bretton-gaucher.com](mailto:contact@bretton-gaucher.com)

17 rue Victor Grignard - 42000 SAINT-ETIENNE - France

# CARABINE DE JARDIN GRS

## NOTICE D'UTILISATION

Pour les règles de sécurité veuillez-vous référer au livret fourni avec votre arme



### Données techniques :

- Modèle : GRS
- Numéro RGA : BO895
- Calibre : 22 LR
- Longueur totale : 1045 mm
- Longueur du canon : 572 mm
- Poids à vide : 2.7 kg
- Capacité du chargeur : 5 munitions

### Munitions à employer :

- **Calibre 22 Long Rifle :** Type 22 Long Subsonic, Standard ou Haute vitesse.  
Type 22 Court. \*  
Type 22 Bosquette. \*

\* : A utiliser au coup par coup sans le chargeur pour les modèles qui en sont pourvu.

### Chargement :

Garnir le chargeur. (Maxi 5 cartouches en 22 LR).  
Introduire et verrouiller le chargeur dans la carabine.



Verrouillage avec la palette

Ouvrir et reculer complètement puis refermer la culasse pour faire monter une munition.  
Refaire ces opérations jusqu'à épuisement du chargeur.  
Après le tir, ouvrir la culasse et la reculer jusqu'en butée pour éjecter la douille.

### Déchargement de la carabine :

- Orientez l'arme de manière à ne prendre aucun risque avec votre entourage.
- Extraire le chargeur
- Ouvrez la culasse mobile. Cette action permet d'extraire et d'éjecter la munition.
- Reverrouiller la culasse mobile, et par sécurité pressez la détente afin de faire percuter à vide, bien entendu dans une direction appropriée et sécurisée.

### Sécurité de la carabine :

Afin de bloquer la percussion on peut verrouiller le percuteur en position arrière grâce à la sureté. La mise en place se fait en appliquant une pression forte sur le levier suivant la flèche.



### Entretien

#### Après chaque utilisation nettoyer l'arme.

- Afin d'accéder au canon et parfaire le nettoyage, il faut ôter le chargeur de son emplacement, sortir la culasse mobile en poussant la queue de détente en avant comme présenté sur la photo ci-dessous.
- Nettoyer l'intérieur du canon avec un écouvillon métallique et un chiffon sec.
- Frottez l'intérieur du canon un tissu imprégné d'huile d'entretien d'armes.
- Nettoyer la culasse mobile, particulièrement les griffes d'extraction et le logement de la munition.



- D'une manière générale lubrifiez légèrement, avec de l'huile pour armes, à l'aide d'un chiffon gras toutes les parties métalliques de l'arme.

## Organe de Visée

La carabine GRS est équipée dans cette version d'une hausse à palette.  
Trois sélections de distances sont possibles 50, 75 et 100 m.  
La culasse est équipée d'un rail de 16 mm pour le montage d'un optique.



## Dysfonctionnements

Ne prenez pas l'initiative de démonter une arme si vous n'avez pas la compétence, confiez-la à votre armurier.



L'entretien que vous devez pratiquer vous permet de limiter les dysfonctions.

### Défaut de montée de munition dans la chambre :

- Vérifiez que le chargeur soit bien positionné et qu'il vous parait conforme et sans déformation.

### Ratée de percussion :

- Ces défauts peuvent être liés à la qualité de la munition, essayez en une autre.
- L'emplacement du percuteur peut être encrassé, démontez et nettoyez celui-ci.  
Pour cela, enlever la culasse en procédant comme sur la photo de la page précédente dans le paragraphe entretien.  
Après avoir extrait la culasse mobile de l'arme, prenez celle-ci en main.  
Serrez-la fermement par la partie la plus longue.  
Tournez le levier de culasse (flèche orange) afin de décompresser le ressort du percuteur.  
En maintenant la culasse fermement, mettez le percuteur en appui (suivant la flèche bleue) sur une surface résistante à votre effort.  
En appliquant une pression (environ 3mm), de manière à enfoncer le percuteur (flèche jaune) saisissez la sureté (flèche verte) et retirez-la.  
Cela libérera l'ensemble du mécanisme de son logement.

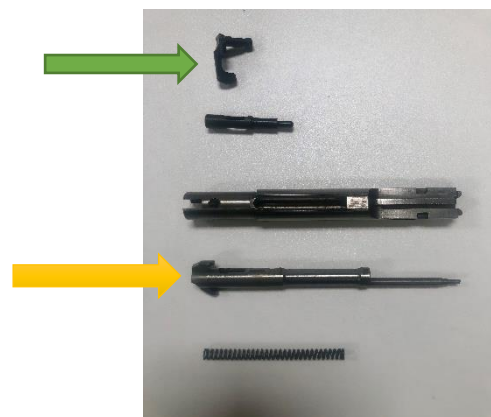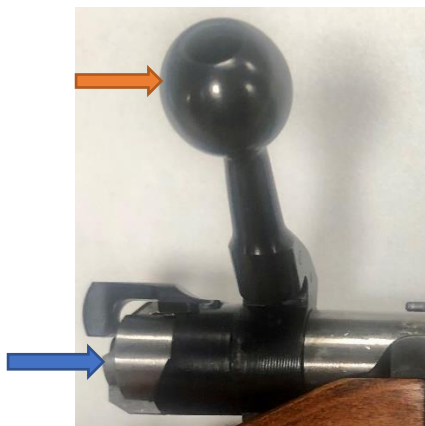

### Extraction :

- Vérifiez que la chambre de votre arme soit propre.
- Vérifiez que les extracteurs le soient aussi.
- La qualité de la munition peut conduire à constater cette défaillance.

**Attention ne pas utiliser de graisse car celle-ci pourrait s'épaissir et conduire à ce type de défaut.**

**Nous sommes certains que cette carabine répondra totalement à votre attente !**